


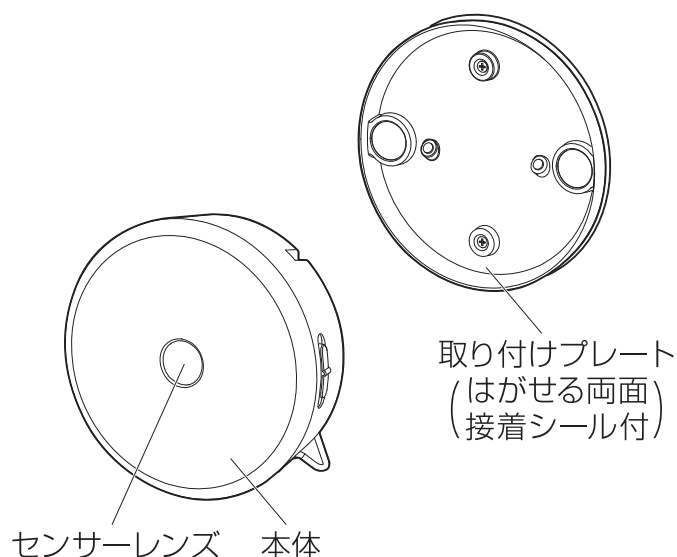

乾電池式LED センサーライト マルチタイプ BSL40MN (昼白色) BSL40ML (電球色)

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保存してください。

安全上のご注意



警告

誤った使い方をした場合、人体への重大な事故や火災の原因になります。



禁止

●濡れた手で電池交換をしない

感電・故障の原因になります。

●振動や衝撃の多い場所や海岸隣接地帯では使用しない

火災・落下の原因になります。

●点灯中のライトを直接見ない

目の傷みや視力障害の原因になります。

●指定以外の取付部品を使用しない

落下の原因になります。

●絶対に分解・修理・改造をしない

火災の原因になります。

●本製品には強力なマグネットを使用していますので、心臓ペースメーカーなどの機器をお使いの方は使用しない

また、心臓ペースメーカーなどの機器をお使いの方に近づけない

●直射日光が当たる場所、水がかかる場所、浴室など湿気の多い場所、浸水するおそれのある場所には取り付けない

火災・故障の原因になります。



必ず実施



●取り付けはこの取扱説明書にしたがって確実にを行う

取り付けに不備があると、火災・落下の原因になります。



注意

誤った使い方をした場合、故障・事故の原因になります。


| | | |
|---|--|---|
|  <p>禁止</p> | <p>●電動シャッターなどの電波器具の近くに取り付けない</p> <p>電波器具や本機の動作に支障をきたす原因になります。</p> <p>●新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池と一緒に使用しない</p> <p>電池の液もれ・破裂・発熱などの原因になります。</p> <p>●本製品をテレビなどのブラウン管に近づけない</p> | <p>●火気、暖房器具、室外機など高温になるものの近くに取り付けない</p> <p>故障や本体変形、熱によるセンサー誤作動の原因になります。</p> <p>●本製品のマグネット部に、磁気カードや携帯電話、補聴器など精密機器は近づけない</p> |
|  <p>必ず実施</p> | <p>●電池の＋・－（プラス・マイナス）を正しくセットする</p> <p>電池の液もれ・破裂・発熱などの原因になります。</p> | <p>●長時間使わないときは、電池を取り外す</p> <p>電池の液もれ・破裂・発熱などの原因になります。</p> |

その他のお願い

- 室温が0℃～40℃の範囲で使用してください。
- 人感センサーの特性上、周囲の明るさ、周囲の温度変化、動くものの速さ、設置場所などの要因により、センサーの感度に差が出ます。
- お手入れの際は柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。ベンジンやアルコール、シンナーなどを使用しないでください。変形・変色・ひび割れの原因になります。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償はいたしかねます。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

知っておいていただきたいこと

センサーは感知エリア内の温度変化に反応し、点灯します。人以外の動物や車、風で動く植物などにも反応するため、感知エリア内に上記誤作動源があると、電池が早く消耗する場合があります。

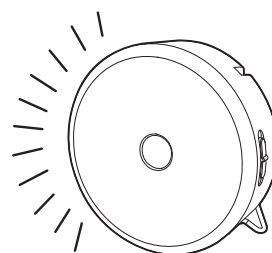

次の症状が出た場合は、電池交換をお願いします。

- センサーライトが点灯したまま消灯しない
- センサーライトが点灯しない
- 点灯するが暗い
- 点灯時間が短くなった

電池を交換する際は、3本とも新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※消耗した電池が混入すると、短期間で点灯しなくなるばかりでなく、液漏れが発生し、故障の原因になります。

準備しましょう

電池を入れる

- 乾電池は別売りです。
必ず単3形アルカリ乾電池をご使用ください。


1 電池フタを取り外す

- ①△印を押しながら
- ②スライドしてください。

2 単3形アルカリ乾電池を3本入れる

電池を入れる向きに注意してください。


3 電池フタを元に戻す

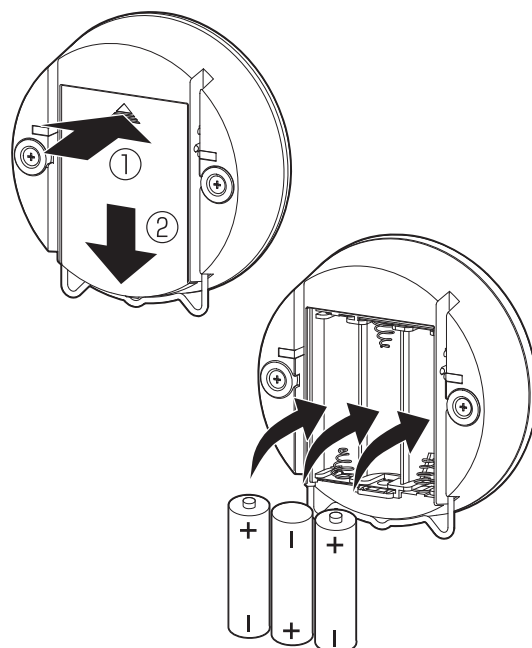


設置の仕方

取り付け前の注意


本品は周囲の明るさと温度変化に感知するので、図のような場所では動作しなかったり、誤動作する場合があります。

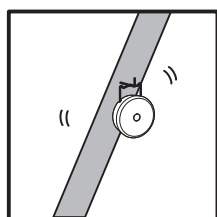


不安定なところ

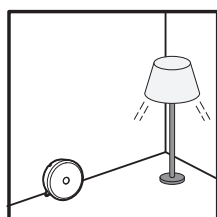


他の照明器具などがある明るい場所

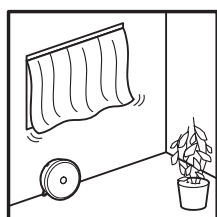


カーテンの近くや風などでゆれる植物

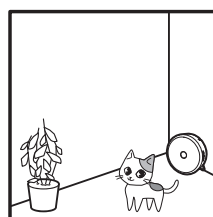

犬や猫などが通るところ

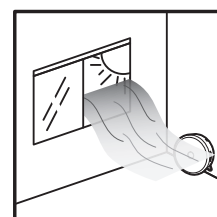


風が吹き込む窓の近く

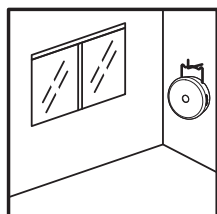


ガラス越しのところ




電波の強いところ

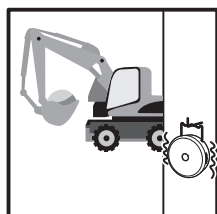

強い振動を受けるところ

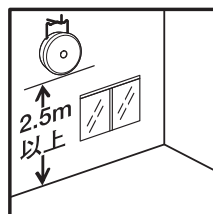

取り付け高さが2.5m以上のところ

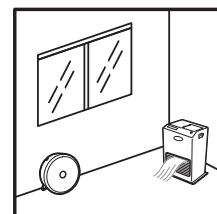

ストーブなどの暖房器具の近く


⚠ 注意

- 落下した場合、人や他の物に被害を及ぼすような場所には取り付けないでください。

設置する

■机の上などに置く場合


安定した場所に、上向きにしてそのまま置いたり、フックを開いて立てかけてください。

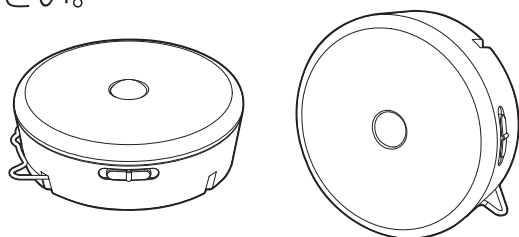

■天井に取り付ける場合

取り付けプレートの裏面にある接着シールのはくり紙をはがして、天井裏に補強材のある平らなところに貼り付け、付属のねじでしっかりと固定します。

本体は、本体のマグネットを取り付けプレートの鉄板に合わせて取り付けます。

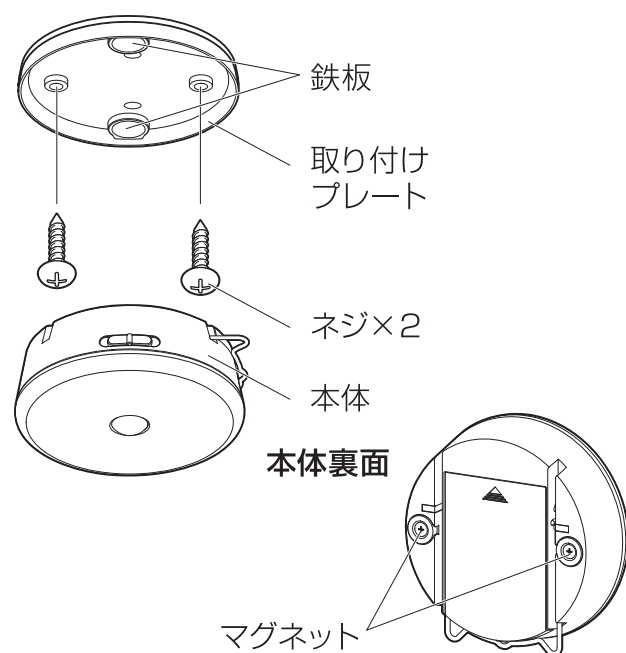


■磁石が付く金属の壁面に取り付ける場合

本体のマグネットで、そのまま取り付けることができます。

■つり下げて使う場合

フックを完全に開き、市販のハンガーフックなどにつり下げてください。

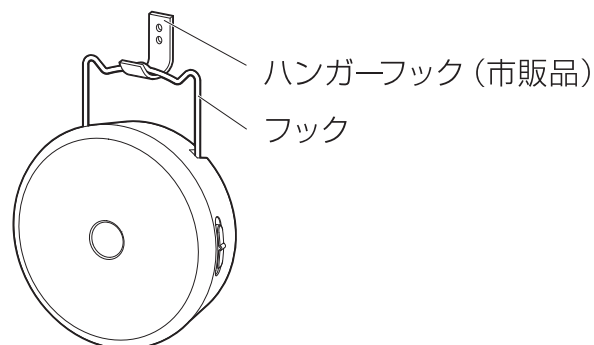


■壁に取り付ける場合

シートを貼る面についたほこりや油、水分をきれいにふき取り、取り付けプレートのはくり紙をはがし、上下の方向を間違えないように貼りつけて、十分に圧着してください。

※さらに釘あるいはねじで確実に固定することをおすすめします。

本体は、本体のマグネットを取り付けプレートの鉄板に合わせて取り付けます。

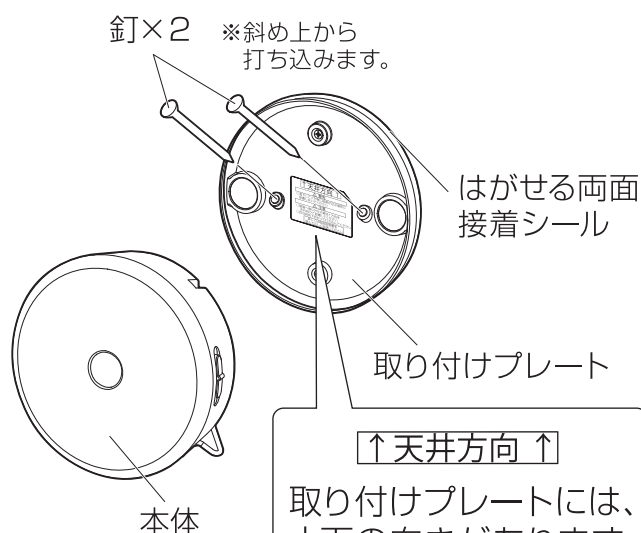

↑天井方向↑

取り付けプレートには、上下の向きがあります。間違えずに取り付けてください。


警告

- 取り付けプレートは、十分に圧着してください。
- シート本来の接着力が得られるまで24時間かかります。それまでは本体をセットするなど、大きな力をかけないでください。
- 取り付けプレートを使う場合、本体のマグネットの位置と、取り付けプレートの鉄板の位置が合っていないと取り付けかず、落下します。

初期動作を確認する

1 電源スイッチをAUTOにする

※スイッチをAUTOに入れると、ウォームアップモードに入り約30秒間点灯してから消灯して、待機モードに入ります。

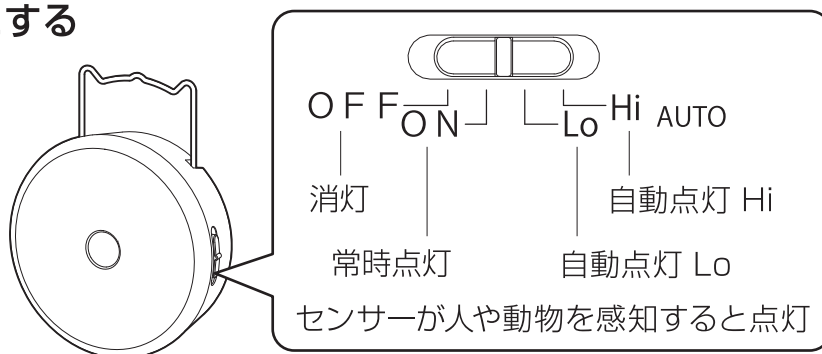


2 感知エリアを横切るように歩き、ライトが点灯することを確認する

センサーが感知すると約10秒間ライトが点灯します。


特性上、センサーに向かって直進した場合、感知しないことがあります。取り付ける際は、人がセンサーを横切る位置に設置してください。

感知エリア内で人や動物が動き続けるとセンサーが感知し続け、点灯時間が延長します。

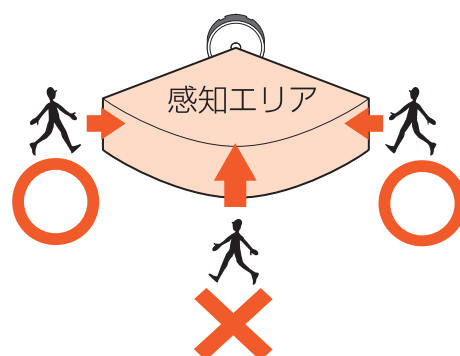

検知エリアについて

■ 感知エリア図

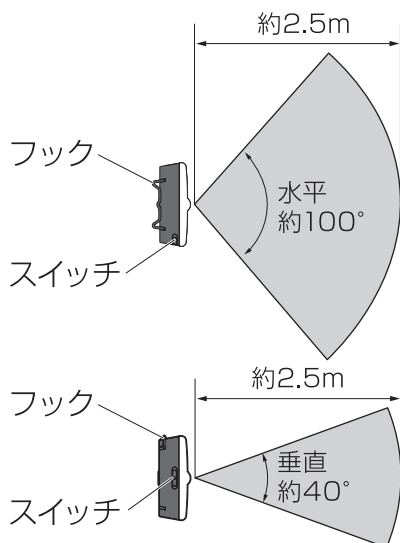

● 感知エリアについて

センサーは、以下の場合感知しなかったり、感知が著しく鈍くなることがあります。

- ・夏場など周囲の温度が高く、人の体温との温度差が小さい場合。
- ・冬場など衣類を着込んで、体温が衣類の外に発散されにくい場合。
- ・センサーに向かって直進した場合。

また、センサー部の向きや、本体の取り付け高さによって、感知範囲は大きく左右されます。

実際にお使いになる状況に合わせ、最適な位置へ合わせていただくようお願いします。

ひんぱんに点灯する場所や、点灯時間が長くなる場所に設置すると、電池寿命目安に記載されている期間よりも早く電池が消耗します。

故障かな?と思ったら


| こんなとき | 調べるところ | 解決方法 |
|---------------------------|---|---|
| センサーの感知エリアの中に人が入ったのに点灯しない | 電池が正しい向きに入っていますか？ | 電池の＋・－を確認して、正しい方向に入れてください。 |
| | 電池が消耗していませんか？ | 電池を交換してください。 |
| | 感知エリアの設定は適切ですか？ | 取り付け場所を変更するか、感知エリアの再調整をしてください。 |
| | センサー部に向かって直進していませんか？ | 人がセンサーを横切るように取り付け場所を変更するか、感知エリアの再調整をしてください。 |
| | 室温が低く衣類を着込んでいませんか？ | センサーは人の動きによる温度変化を感知するため、これらの場合感知しにくいときがあります。 |
| | 夏などで体温と室温の差が少なくありませんか？ | |
| | 感知エリアが遮られていませんか？ | センサーの前に壁があると人の動きを感知できません。取り付け場所を変更するか、感知範囲を再調整してください。 |
| 消灯しない | センサーレンズに汚れやほこりが付着していませんか？ | センサーレンズを柔らかい布などで拭いてください。 |
| | 感知エリアに人がいませんか？ | 感知エリアから離れるか、静止してください。 |
| | ONになっていませんか？ | OFFにするか、AUTOにしてください。 |
| センサーの感知エリアの中に人がいないのに点灯する | 電池が消耗していませんか？ | 電池を交換してください。 |
| | 感知エリア内、または周囲に次の誤作動をする要因がありませんか？ 例：他の照明器具、植木、洗濯物、犬や猫、給湯器、エアコンの吹き出し口、強い無線ノイズなど | 誤作動の要因を取り除くか、感知エリアを再調整してください。 |
| | 感知エリアに人が入っていますか？ | 感知エリアに人が入るように、向きを調整してください。 |
| センサーの感知エリアの中に人がいるのに消灯する | 感知エリアに人が入っていますか？ | 感知エリアに人が入るように、向きを調整してください。 |
| | 感知エリアに人が入っていますか？ | 感知エリアに人が入るように、向きを調整してください。 |
| | 電池が消耗していませんか？ | 電池を交換してください。 |

仕様

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 品名 | | 乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ | |
| 品番 | | BSL40MN | BSL40ML |
| 光源色 | | 昼白色 | 電球色 |
| 光源 | | 0.3W-LED × 4個 | |
| 全光束 (明るさ) | ON | 約40lm | |
| | AUTO Hi | 約40lm | |
| | AUTO Lo | 約12lm | |
| 感知センサー | | 赤外線受動式センサー | |
| 明暗センサー | | フォトセンサー | |
| 点灯保持時間 | | ON：常時点灯、AUTO：約10秒（感知中は常時点灯） | |
| 点灯モード | | OFF/ON/AUTO Lo/AUTO Hi | |
| 使用電池 | | 単3形アルカリ乾電池×3本（別売） | |
| 電池寿命目安 (1日10回 各10秒点灯 の場合) | ON | 約15時間 | ※乾電池の性能、使用条件により変化します。 |
| | AUTO Hi | 約12ヶ月 | ※乾電池の性能、使用条件により変化します。 |
| | AUTO Lo | 約24ヶ月 | ※乾電池の性能、使用条件により変化します。 |
| センサーの有効距離 | | 約2.5mまで | |
| センサーの有効角度 | | 水平約100°、垂直約40° | |
| 設置場所 | | 屋内専用 | |
| 本体サイズ | | 約φ95×37(mm) | |
| 取り付けプレートサイズ (両面テープ含まず) | | 約φ91×7.7(mm) | |
| 質量 | 本体 (電池含まず) | 約103g | |
| | 取り付けプレート (両面テープ含まず) | 約30g | |
| 付属品 | | 取り付けプレート(両面テープ貼付済)1個、木ねじ2本、釘2本 | |

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

外形寸法図 (単位：mm)

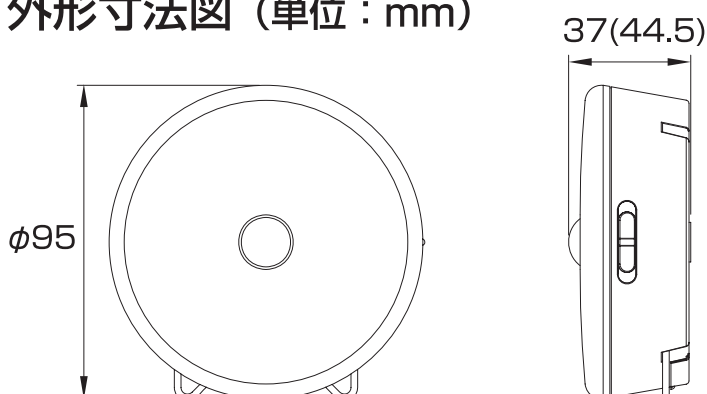

※()内は取り付けプレートにセットしたときの寸法です。
取り付けプレートの設置寸法は直径91mmです。

乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ BSL40MN／BSL40ML 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| お買い上げ日 ※ | | 年 月 日 | | 保証期間 |
| | | | | お買い上げ日より：1年間 |
| お 客 様 | ご芳名 | | | |
| | ご住所 〒 | | | |
| | | 電話 () - | | |
| ※ 販 売 店 | 住所・店名 | | | |
| | 電話 () - | | | |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

250714-GTO-LXD-01
P250714-GTO-LXD-01